

取扱説明書ダイジェスト NTT



技術基準適合認証品

接続している主装置の「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。



ここでは、ワンタッチオンフックサービスを利用されている場合の操作手順を説明します。 利用されていない場合は、内線ボタンまたは外線ボタンを押したあとにスピーカボタンを押してください。

雷話をかける

电品でかりる				
	項目	操作手順		
外へ電話をかける(ハンドセットを取り あげて電話をかける	(外線ボタン) ・		
	ハンドセットを置い たまま電話をかける (オンフックダイヤル)	(外線ボタン) (外線ボタン) (外線ボタン) (電話番号) (電話番号) (地域)		
(外線発信)	電話番号を確認して から電話をかける (プリセットダイヤル)	[2 3 (4 5 6 (電話番号) → (外線ボタン) → (外線ボタン) → (外線ボタン) → (本) → (**		
内線でお話しする (内線通話)		内線 → 7 8 9 (内線番号) → () () () () () () () () () ()		
ハンズフリーで電話をかける		(外線ボタン) → マイク → [2] (電話番号) → 相手の方の ⇒ 声が聞こえ ⇒ たら		
索線ボタンを使って電話を かける		(索線ボタン) ・		

電話をかける

項目		操作手順
履歴を使って電話をかける には (発信/着信履歴発信)		企 (/>・
ワンタッチボタンで電話を かける		(外線ボタン) + (ワンタッチボタン) + (ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
	フリガナ検索を 使って	※ 1 → 電話帳 → ×=2- → (「フリガナ検索」 → (決定) を選択する → (決定)
		1 ② ③ 4 ⑤ ⑥ の
		+ (外線ボタン) + (原本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	グループ検索を 使って	※ 1 → ②□□
電話帳を		→ ((決定) (「グルーブ」 (対定) → (決定) → (決定) (相手先を) ※ 2 (選択する) → (決定) → (対定) (対定) (相手先を) (選択する) ※ 2
電話帳を使って電話をかけ		+ (外線ボタン) + (外線ボタン) + (外線ボタン)
をかける	行検索を使って ([type L] のみ)	→ 電話帳 → メニュー → (3/2 (3/2) (7/2)
		→ (外線ボタン) → (対線ボタン)
		+ 45 + 8
	メモリ番号を 使って	1 2 3 4 5 6 (メモリ番号) → (外線ボタン) → (外線ボタン) → (外線ボタン) → (水ボタン) → (水
		+ 4 - 1


※ 1:前回「行検索」を行った場合([typeL] のみ)は、このあと次の操作に進む前に上下左右ボタンで「検索モード切替」を選択して(寒寒)を押します。

※2:1つの電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、このあと次の操作に進む前に(速)を押して詳細画面を表示し、左右ボタンでかけたい電話番号を表示させます。上記の操作のみで発信した場合は、第1番号で発信されます。

诵話中機能

地位于1000				
	項目	操作手順		
お話中に相手の方に待っていただく(保留)	普通に保留する (共通保留)	お話し中に (保留) * (保留中の		
	他の電話機で取れないように保留する (個別保留)	お話し中に 機能 → 保留 → 保留中 → 保留操作 (保留中の) 人 (保留中の) 人 (人 大電話) 機で (保留中の) 人 大電話 (人 大電話) 機で (人 大電話) 機で (人 大電話) 大線ボタン (人 大電話) 大電話) 大線ボタン (人 大電話) 大電話) 大電話 (人 大電話) 大電話) 大電話 (人 大電話) 大電話) 大電話 (人 大		
		- 1		
	同じパーク保留ボタンを設定した電話機 で取れるように保留 する	お話し中に (バーク保留 (バーク保留 ボタン) → ボタンを設定し ボタン た電話機で (ボーク保留 ボタン) ト電話機で (ボーク保留 ボタン)		
	(パーク保留)	+ 45 + 8		
電話を取りつぐ (保留転送)		1 2 3 (転送先の) ★ 相手の方が 応答したら (乗 留) ★ 0 (乗 留) ★ 0 (円線番号) ★ 0 (円線番号) ★ 1 (日本) ・		

電話番号の登録

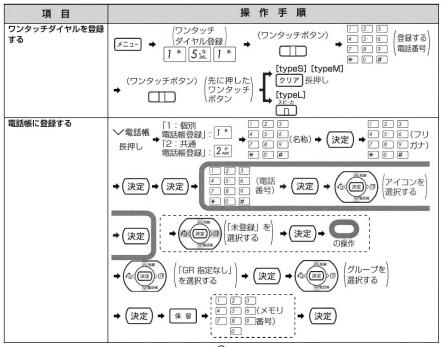

その他

項目	操作手順
着信音色を切り替える	[typeS] [typeM]
	(着信音色切替) → (外線ボタン) / 内線 → トーン : [* * * * * * * * * * * * * * * * * *
	→ (設定する音色) → (決定) → (カリア) を選択する
	[typeL]
	(着信音色切替)
	外線番号指定 : [0° ⁺ **]
	→ ^{2Ľ-½}
システムモードを手動で切り替える 〈システムー括設定〉	(システムモード設定)
アラームを設定する	メニュー → (時計 / アラーム)
	[typeS] [typeM] (typeS] [typeM] (大学性) (typeS] [typeM] (大学性) (typeL] (t
アラームを止める	アラーム音 鳴動中に → アラーム音停止
アラームを解除する	(時計 / アラーム)
•	©2009 NTTEAST · NTTWEST

©2009 NTTEAST・NTTWEST 本3020-2 (2009.3) NX-TELトリセツ・〈1〉



本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。